No. 220907

取扱説明書

L I G H T　L I F T A R

ライト　リフター

TBET-200T-9	TBET-200T-12
TBET-200TL-9	TBET-200TL-12
TBET-200FL-9	TBET-200FL-12

この度は、ライトリフターをお買い上げ頂きましてありがとうございました。
本機を安全に、能率よくご使用頂くために、必ずこの説明書を最後までお読みください。

⚠ 注　意

- ●取扱説明書は大切に保管し、よく活用してください。
- ●取扱説明書は最終ユーザーに必ずお渡しください。
- ●取扱説明書や警告ラベルを破損・紛失した場合には、ただちに購入店に注文してください。
- ●取扱説明書で使用方法に不明な点や疑問点がある場合は、購入店にお問い合わせください。

1. 各部の名所

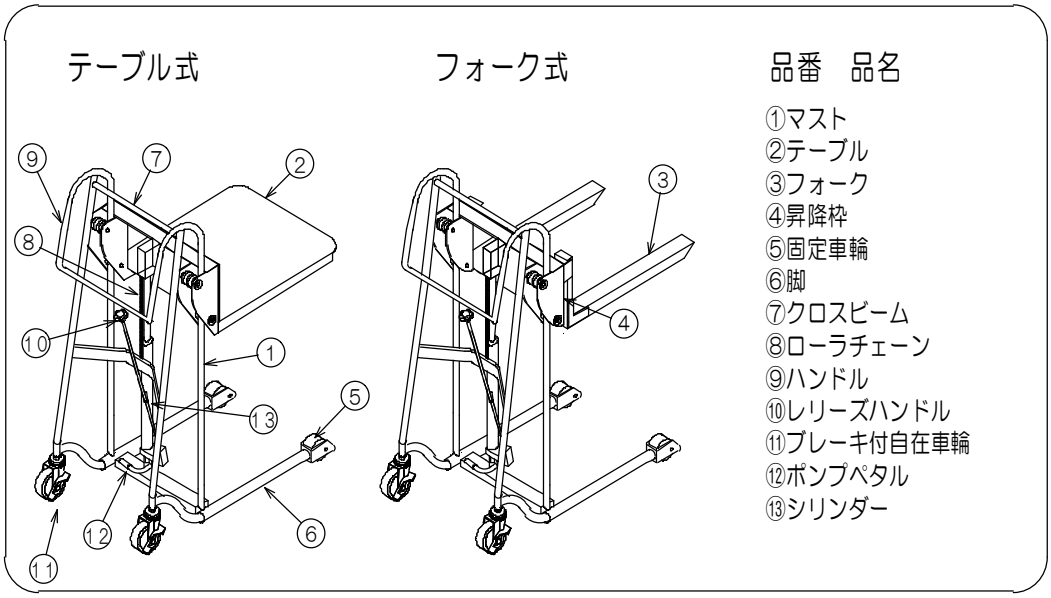

2．安全上の注意事項

●平坦で堅固な舗装路面で使用してください。●許容荷重以上は載せないでください。
●屋内専用です。屋外では使わないでください。●フォークの下に立ち入らない。
●積み荷は片荷や集中荷重にならないよう注意してください。
●リフターの可動、昇降部分は危険です。絶対に手足を入れないでください。
　メンテナス時には、挟まれないよう二重三重の安全対策を施してください。
●駐車時は必ず車輪のブレーキを掛けてください。
●保守、点検は専門知識と技能を持った人が実施してください。
　けが、火災、装置破損のおそれがあります。
●爆発性雰囲気中では使用しないでください。●こどもにはさわらせない。
●異常を感じたら直ちにお買い求めの販売店にご連絡ください。

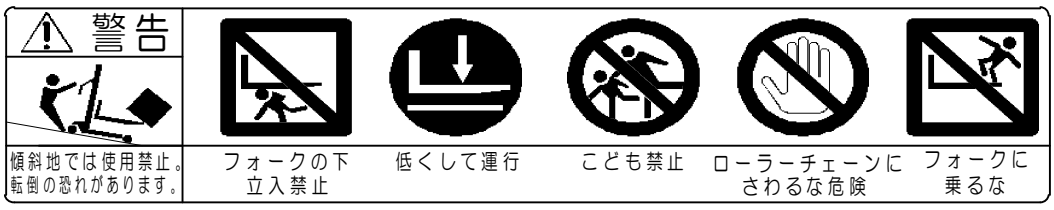

注意	許容荷重はロードセンターによって決まります。 本体に貼ってある荷重曲線図を参照ください。

3．操作方法

1．ポンプのレリーズハンドルを“ＳＴＯＰ”の方向へ回しペタルを漕ぐと上昇します。“ＤＯＷＮ”の方向へ回すと下降します。回し加減で下降スピードの調整ができます

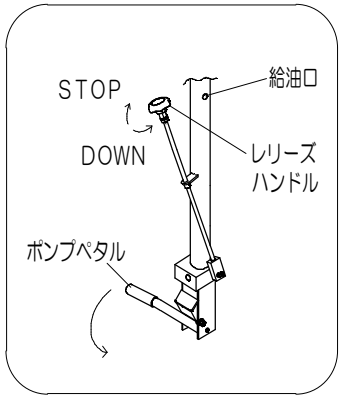

◆ ペタルを漕いでも上昇しない場合。
レリーズハンドルを“ＤＯＷＮ”の方向へ
いっぱい回し、ペタルを数回早く漕いでください。（空漕ぎする。）
この操作をすると、ほとんどの場合直ります。

●フォークはスライド式です。通常はいっぱいまで広げて最大幅で使用してください。縮めるときは片荷にならぬよう左右均等に縮めてください。

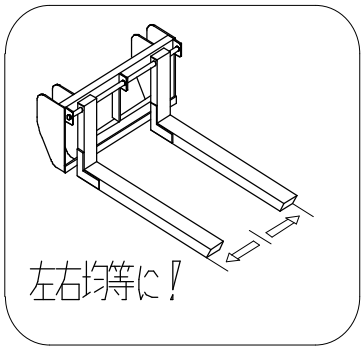

4. 点検･手入れ

点検は必ず無負荷の状態にし、安全に充分注意してください。

日常点検

■本体外観上に異常はないか。　■異常音や異常発熱はないか。
■車輪の回転に異常はないか。　■周囲に障害物はないか。

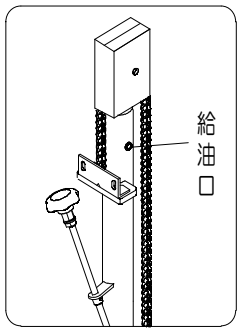

定期点検(一ヶ月毎)

■溶接部の亀裂や損傷はないか。
■各接続部のボルト、ナット等の破損や弛みはないか。
■油圧作動油は不足していないか。油漏れはないか。

油圧作動油の交換

■補給する場合は、給油口のプラグを抜いていれてください。
■交換する時はテーブル又はフォークを下げてください。
■油種―タービン油：ＩＳＯ.ＶＧ

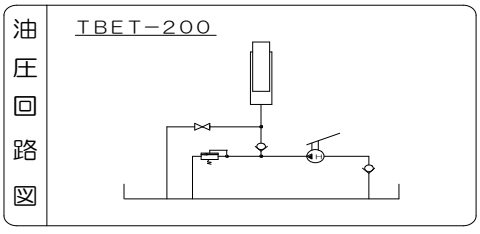

5.仕　様

型　式	許容荷重 (Kg)	テーブル寸法 フォーク寸法 L．C．L (mm)	ストローク ST (mm)	テーブル高さ フォーク高さ (mm) MIN~MAX	全長 全幅 (mm) 全高	前車輪 後車輪	ポンプ回数	自重 (Kg)
TBET-200T-9	200	620 310	825	120~945	1047 564 1280	φ100ゴム固定車輪 φ125ゴム自在車輪 ブレーキ付	30	50
TBET-200T-12	200	620 310	1125	120~1245	1047 564 1580	φ100ゴム固定車輪 φ125ゴム自在車輪 ブレーキ付	40	57
TBET-200TL-9	200	620 310	825	80~905	1047 564 1268	φ75ウレタン固定車輪 φ125ゴム自在車輪 ブレーキ付	30	50
TBET-200TL-12	200	620 310	1125	80~1205	1047 564 1568	φ75ウレタン固定車輪 φ125ゴム自在車輪 ブレーキ付	40	57
TBET-200FL-9	200	600 300	825	80~905	1062 564 1268	φ75ウレタン固定車輪 φ125ゴム自在車輪 ブレーキ付	30	48
TBET-200FL-12	200	600 300	1125	80~1205	1062 564 1568	φ75ウレタン固定車輪 φ125ゴム自在車輪 ブレーキ付	40	55

品　質　保　証

お買い上げ日より**１年以内**に正常な状態で使用して故障し、弊社がその欠陥を認めた場合は無償修理致します.

お買い上げ年月日	年　　月　　日
型　番	□TBET－200T－9　□TBET－200TL－9　□TBET－200FL－9 □TBET－200T－12　□TBET－200TL－12　□TBET－200FL－12
お客様	ご住所 お名前　　様
販売店	住所 店名 TEL　　㊞

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください
   なお、離島及び遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申しうけます。
   ご贈答品で、お買い上げ販売店修理依頼ができない場合には、本書に記載されている本社もしくは各営業所
   サービスセンターにお問い合わせください
3. 保証期間内でも次の場合には有料になります。
   (イ)　使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
   (ロ)　組立・取り付け不備による故障、及び損傷。
   (ハ)　お買い上げ後の場所移動、落下等による故障、及び損傷。
   (ニ)　火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害による故障及び損傷。
   (ホ)　本書の提示がない場合。
4. 日本国以外で使用された場合、すべてに責任を負えません。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ので保証期間経過後の修理についてはご不明な場合は、お買い上げ販売店または本書に記載の本社もしくは各営業所、サービスセンターにお問い合わせください。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849